

# MONTAŻ CHIPA W TONERZE CRG055


**UWAGA!** Należy ostrożnie wycinać **plastik wokół chipa**, by chip nie uległ uszkodzeniu.



Włóż nożyk pomiędzy chip i plastik tak, by nie porysować styków na chipie.

Wytnij tyle plastiku, aż widać będzie połączenie między chipem i kartridżem.

Następnie delikatnie wytnij chip, nacinając pod nim plastik.

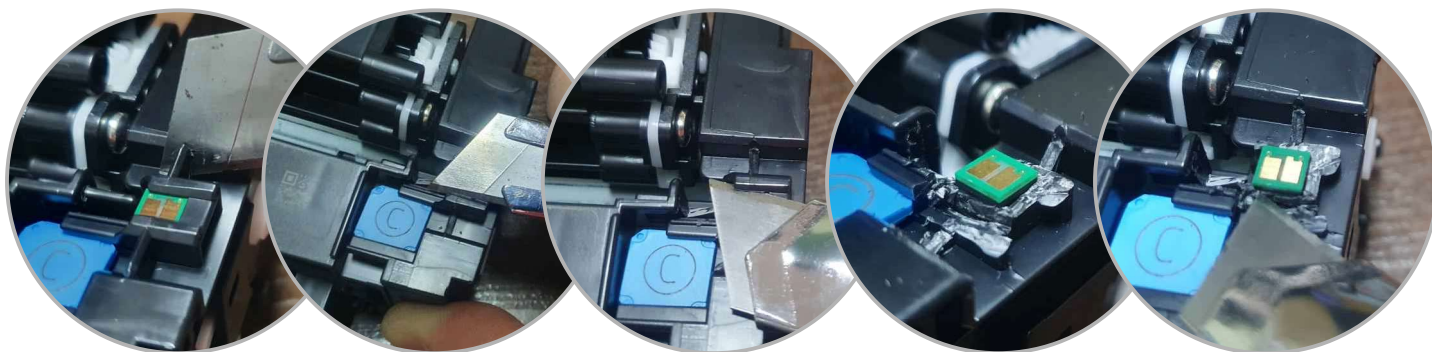

## MONTAŻ W ZAMIENNIKU



**Chip musi być ulokowany w widoczny na zdjęciach sposób. Jego położenie względem kasety tonera ma znaczenie.**

Należy go delikatnie wsunąć w prowadnice, do momentu gdy szczelina między jego stykami pokryje się z linią wyznaczoną przez wystające elementy tonera (strzałki na zdjęciu). Nawet milimetrowe odchylenie od wskazanej linii może spowodować, że chip nie zadziała!

Jeśli chip będzie zbyt luźno usytuowany, sugerujemy użycie dwustronnej taśmy klejącej.